


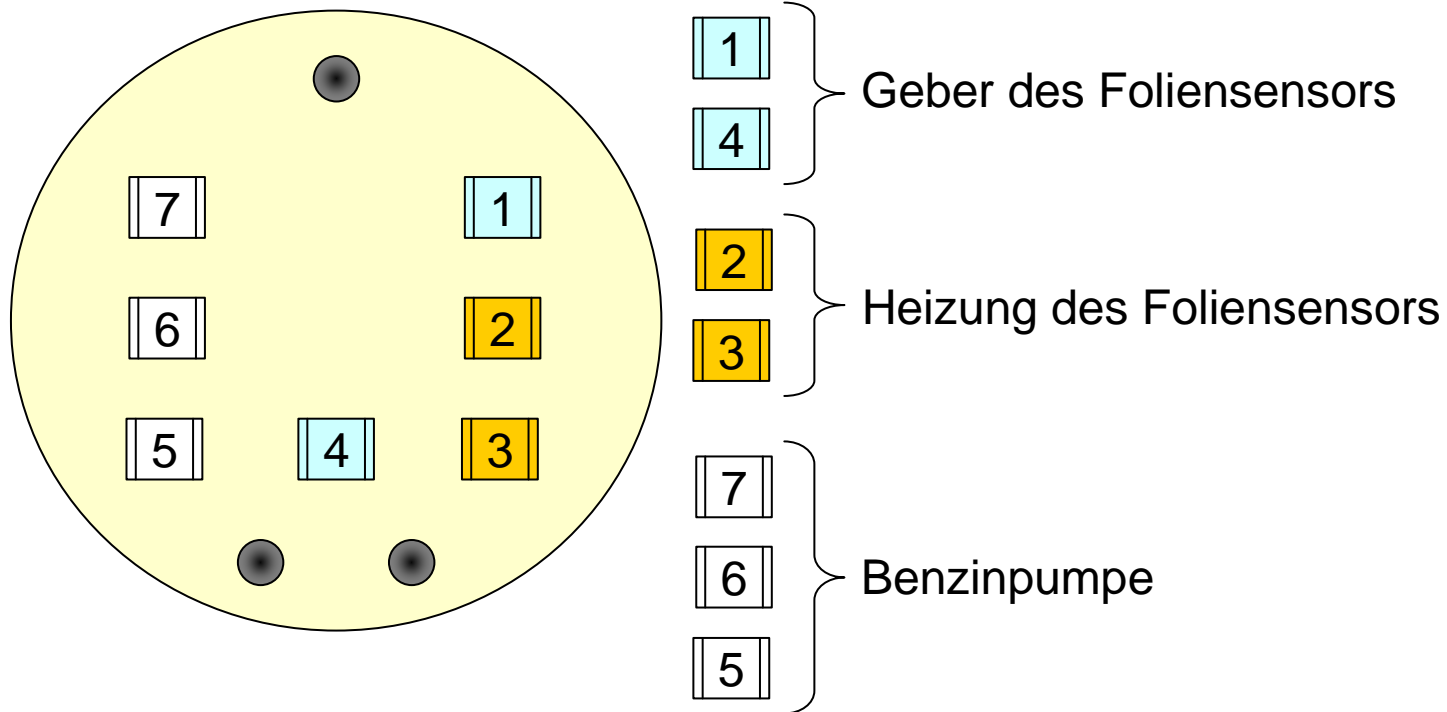

Stecker des Füllstandsgeber

Links am Rahmen neben der Batterie



So funktioniert die Tankanzeige: <http://b230fk.de/tankanzeige-der-r1200r/>