


Drehzahlgeber, auswechseln

Achtung! Ein verbesserter Schwungradsensor, Bestellnr. 3547847-8, wurde ab Woche 48, 1993 in der Produktion eingeführt. Der neue Schwungradsensor ist mit einem weißen Ring, in einem Abstand von 10 mm von der Anschlußklemme gekennzeichnet. Der Drehzahlgeber und die Klemmen werden als Satz mit der Bestellnr. 271949-0 geliefert.

Ausbauen

- Anschlußklemme des Drehzahlgebers an der Spritzwand abklemmen.
- Drehzahlgeber aus seiner Halterung am Getriebe entfernen.

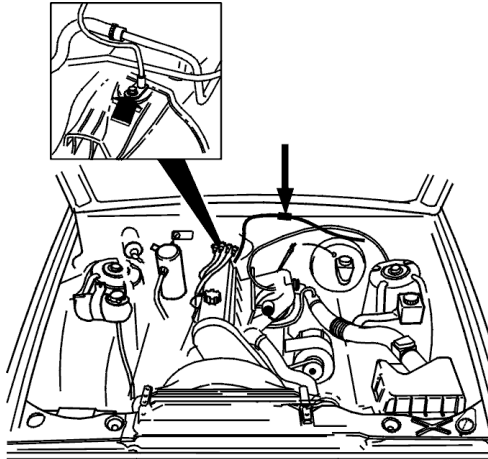

Einbauen

- Den neuen Drehzahlgeber einbauen. Mit 8 Nm anziehen.
- Die kleine Klemme, Bestellnr. 3549774-8 am Kühlmittelrohr und die große Klemme, 9146999-9, am Schlauch anbringen.
- Kabel des Drehzahlgebers wie abgebildet in den Klemmen anbringen.

